


Sensori

Il rilevamento della posizione di lavoro è affidato a uno o più sensori induttivi (opzionali), che rilevano la posizione attraverso il blocchetto di fine corsa.

I sensori utilizzabili sono:


SI4M225-G	NPN	Cavo 2.5m 2.5m Cable
SI4N225-G	PNP	

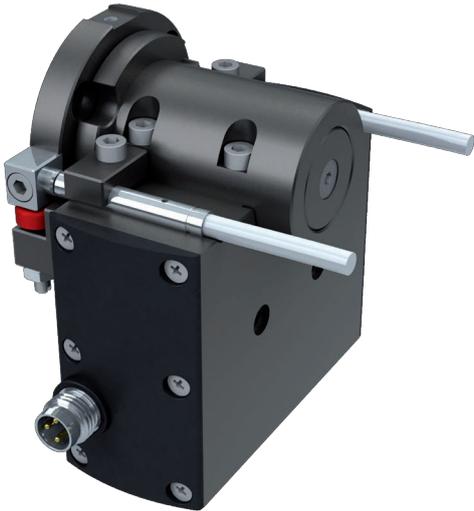

Sensors

The operating position is detected by one or more inductive sensors (optional) by means of the stroke end-block.

The sensors that can be used are:

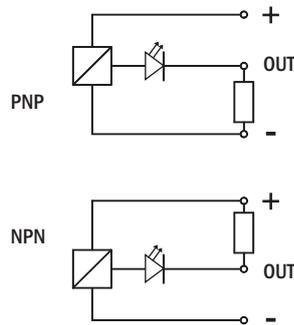


Carichi di sicurezza

Consultare la tabella dei carichi ammissibili. Carichi eccessivi possono danneggiare la tavola e comprometterne il funzionamento.

Safety loads

Check the table for maximum permitted loads. Excessive loads can damage the table and compromise its operation.

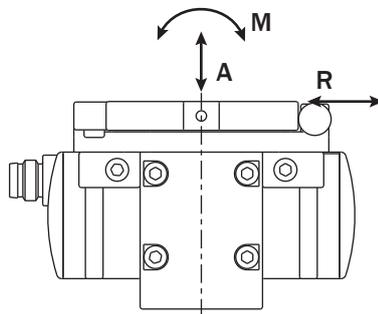




	MRE16180	MRE25180	MRE32180
A	140 N	160 N	240 N
R	170 N	190 N	290 N
M	4.5 Nm	7 Nm	11.5 Nm

Compatibilità serie


La serie di attuatori elettrici MRE è perfettamente compatibile con le pinze MPPM senza alcuna interfaccia di fissaggio.

Series compatibility

MRE electric rotary actuator series is perfectly compatible with MPPM grippers series actuators without any special plate.

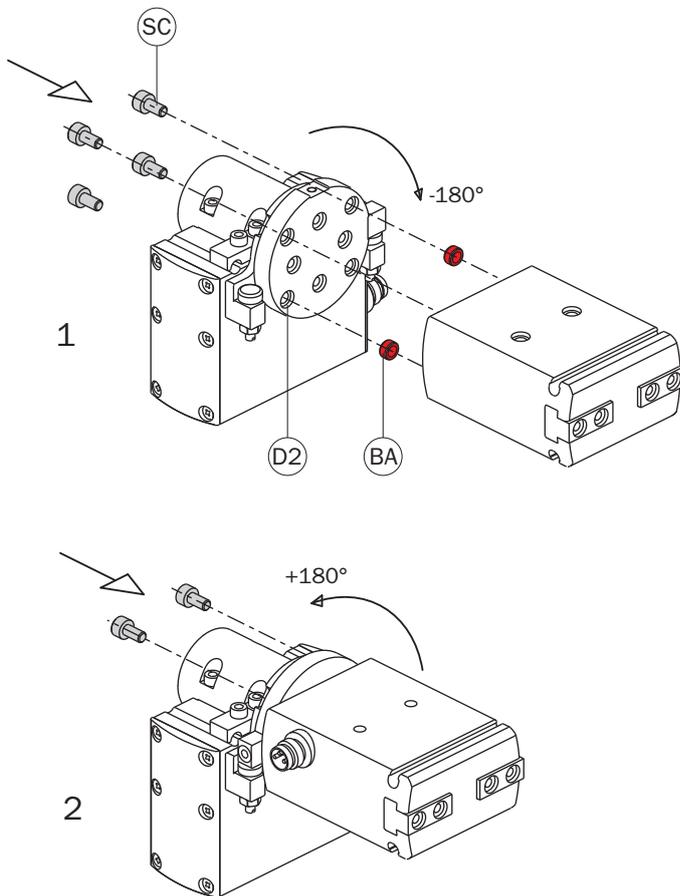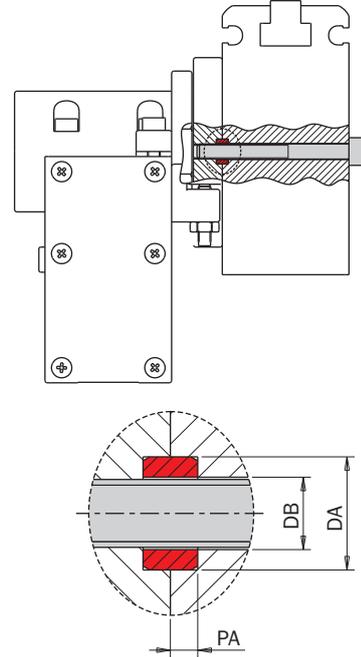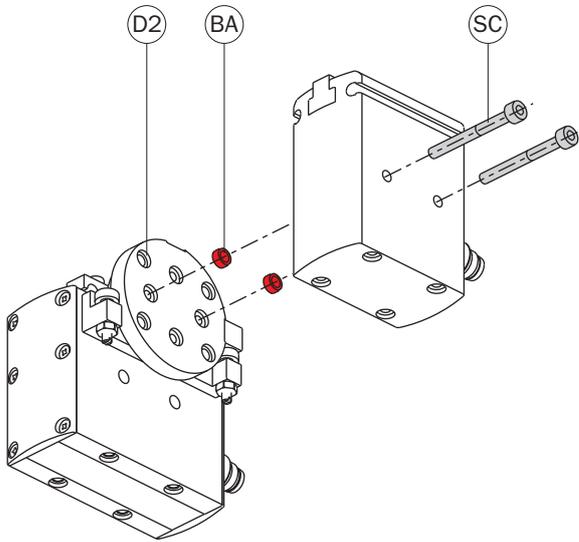

	MRE16180	MRE25180	MRE32180
DA	Ø5 h7	Ø7 h7	Ø7 h7
DB	Ø3.2	Ø4.2	Ø5.2
DC	M3	M4	M5
SC	M3	M4	M5
PA	1.2	1.5	1.5

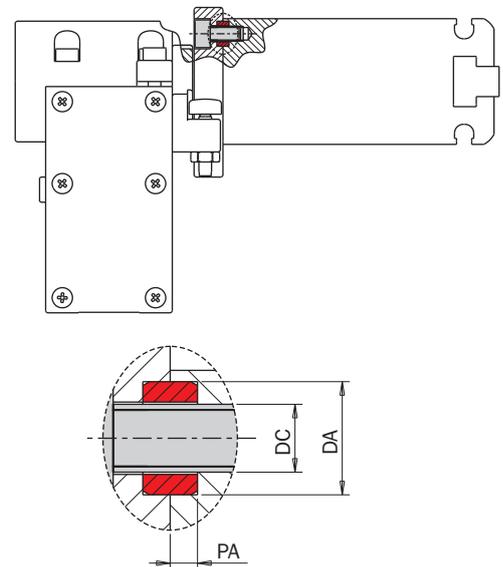

Avvertenze

Evitare il contatto con sostanze corrosive, spruzzi di saldatura, polveri abrasive, che potrebbero danneggiare la funzionalità dell'attuatore.

Per nessun motivo, persone od oggetti estranei devono entrare nel suo raggio d'azione.


L'unità non deve essere messa in servizio prima che la macchina di cui fa parte sia stata dichiarata conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti.

Cautions

Never let the unit come into contact with corrosive substances, soldering splashes or abrasive powders as they may damage the actuator.

Never let non-authorized persons or objects stand within the operating range of the unit.

Never operate the unit if the machine on which it is fitted does not comply with safety laws and standards of your country.

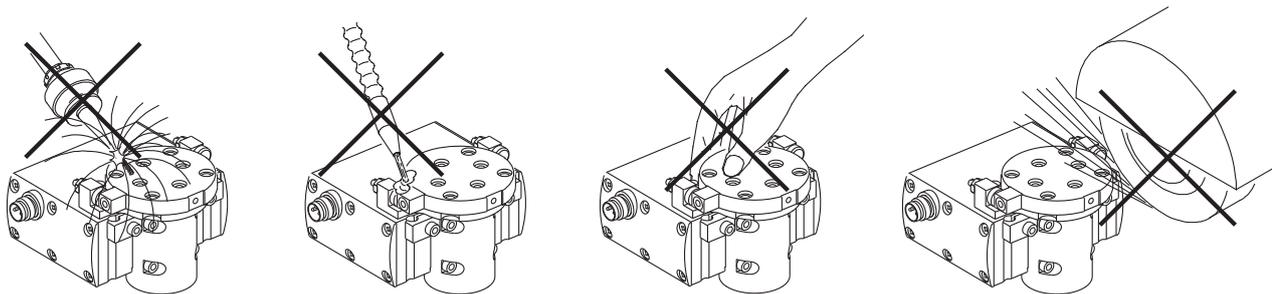

Manutenzione

Esente da manutenzione per 10 milioni di cicli.

Maintenance

Maintenance free for 10 million cycles.